vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Gatito miau-miau

© 2011 VTech
Impreso en China
91-002585-005 西

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Gatito miau-miau** de **VTech®**.

Gatito miau-miau de **VTech®** es un adorable juguete que se desplaza por el suelo y anima al pequeño a perseguirlo. Gracias a los sensores, detecta la presencia del niño y comienza a moverse solo.
Para complementar el aprendizaje, incluye 3 botones con diferentes formas, colores y números que activan frases, sonidos y melodías. ¡Diversión y aprendizaje en un solo juguete!

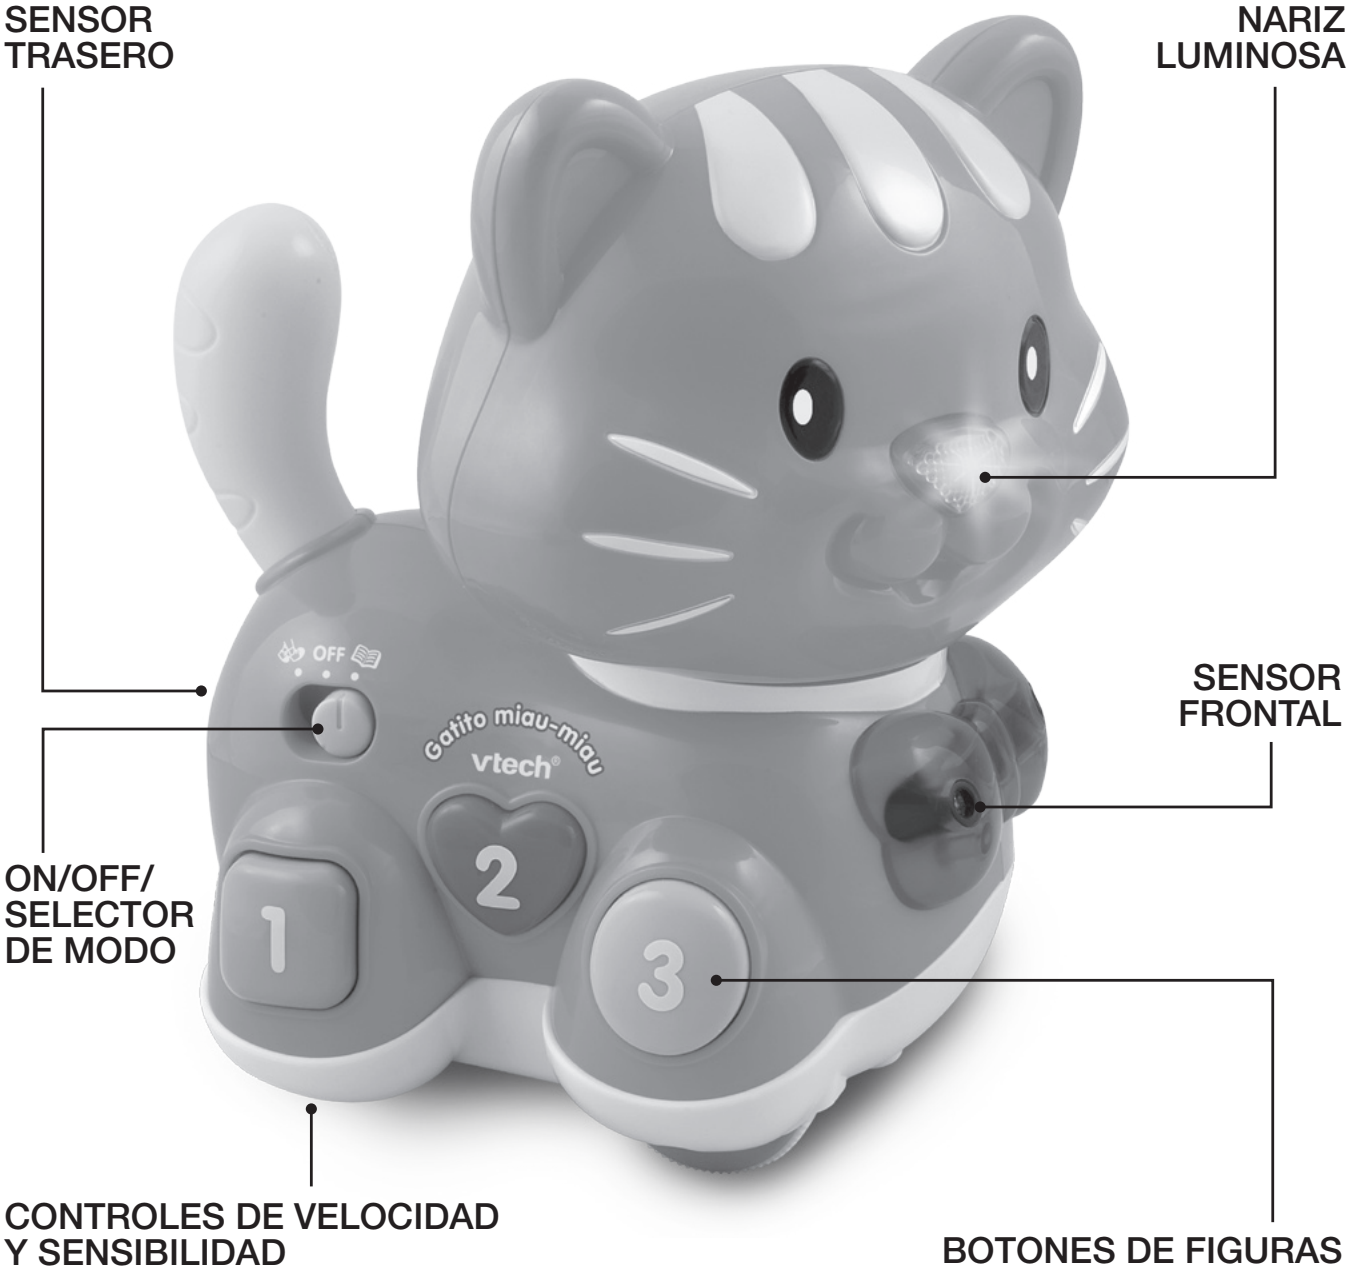

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- 1 juguete educativo **Gatito miau-miau** de **VTech®**
- 1 manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual. Contiene información importante.

RETIRAR LA TIRA DE PLÁSTICO

Mientras el juguete esté en su caja, permanecerá conectada una tira de plástico en la parte trasera del mismo, que activa el modo demostración. Al retirar el juguete de la caja, la tira debería desprenderse. Si esto no sucede, por favor, retírela para activar el modo normal de juego.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Coloque cuatro pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

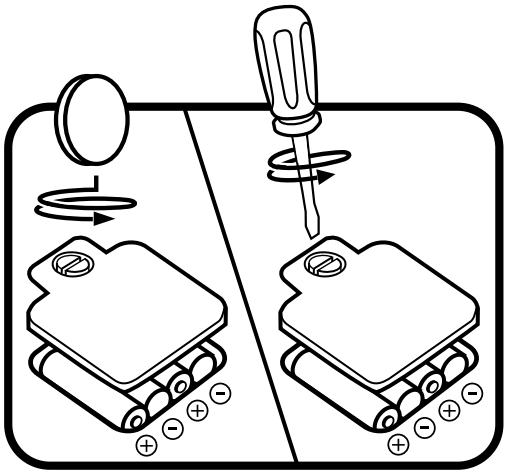

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. SELECTOR DE MODO

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición Modo Aprendizaje o Modo Juego . Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF**.

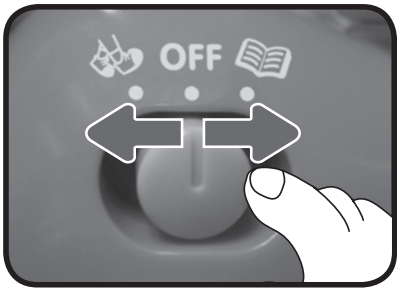

2. BOTONES DE FIGURAS

Al pulsar los botones de figuras, el pequeño descubrirá números, figuras y bonitas frases.

3. CONTROL DE VELOCIDAD

Puede elegir entre velocidad alta o baja .

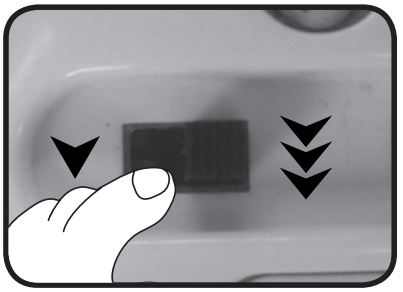

4. CONTROL DE SENSIBILIDAD

Puede elegir el nivel de sensibilidad del sensor frontal entre bajo y alto .

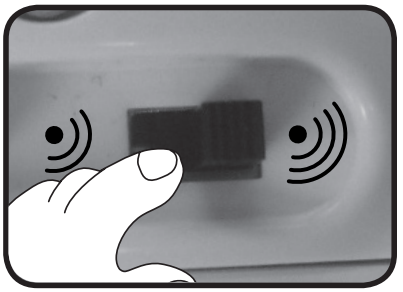

5. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Gatito miau-miau** de **VTech®** se desconecta automáticamente tras unos instantes de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Al encender el juguete, se activan divertidos efectos de sonido, una frase y una canción, según el modo, mientras la luz parpadea.

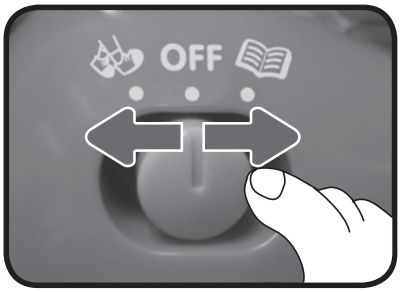

2. En el **Modo Juego**, el gatito se desplazará e invitará al pequeño a perseguirlo. Al acercarse al juguete, se activarán los sensores y huirá para que el niño continúe persiguiéndolo. Gracias a sus sensores delantero y trasero, detecta cualquier obstáculo y lo evita girando sobre sí mismo. Al atrapar el gatito, invitará de nuevo al pequeño a perseguirlo. Con los botones de figuras descubrirá bonitas rimas y efectos de sonido.

3. En el **Modo Aprendizaje** los sensores funcionan de la misma manera que en el Modo Juego, por lo que el niño también puede perseguir al gatito. Además, los botones le enseñarán números, figuras y melodías.

CANCIÓN

Soy un gato muy veloz
y contigo quiero jugar.
Corre, corre, sígueme.
Si me atrapas,
nunca me iré.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Para optimizar el funcionamiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas nuevas, de lo contrario, el gatito podría moverse muy despacio. No mezcle pilas nuevas y viejas ni de diferentes tipos.
7. No se recomienda el uso de este juguete bajo la luz del sol, ya que podría afectar al sensor frontal. Se desaconseja jugar en el exterior.
8. Se recomienda jugar en un espacio amplio, libre de obstáculos con los que el juguete pueda toparse.
9. Para un mejor funcionamiento, no se recomienda utilizar el juguete sobre alfombras o moquetas espesas. Las superficies sólidas y lisas son las mejores.
10. Si el juguete deja de funcionar o lo hace de forma anormal, apáguelo y vuelva a encenderlo.
11. El sensor frontal es ultrasónico y emite ondas sonoras de alta frecuencia. Es probable que su mascota perciba estos sonidos. Si así fuera, procure jugar alejado de ella.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.